


## Despliegue de video de radar| iVisioConsole – Manual de usuario

El video Radar se puede configurar desde la consola, estas configuraciones permiten definir el modo de despliegue de este mismo que va desde:

- Modo normal
- Modo de grabación
- Modo de entrenamiento

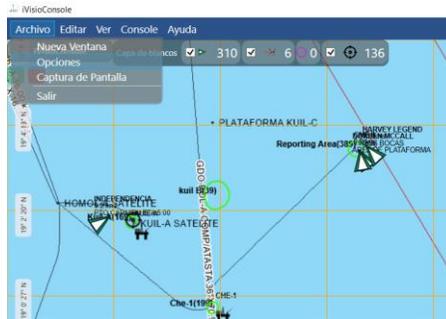

En la siguiente imagen se muestra los modos disponibles desde iVisioConsole:

