


Definición de alarmas en iVisioConsole – Manual iVisioConsole_


En iVisioConsole es posible definir distintas alarmas para generar alertas y que estas mismas ayuden al operador tomar decisiones e informar ante riesgos solicitados en monitoreo y control marítimo.

En la siguiente imagen se puede apreciar el Menu para definir las Alarmas:

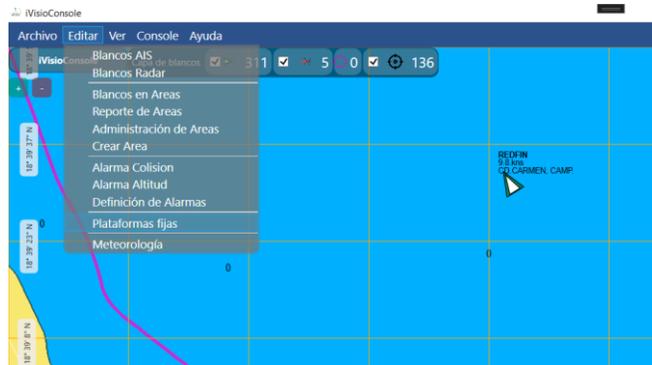

Las alarmas que se pueden definir son :

- Zona móvil de vigilancia
- Zona de vigilancia de anclaje
- Zona de adquisición
- Zona de liberación
- Zona de vigilancia
- Zona de velocidad
- Zona de rumbo
- Zona ciega de monitoreo
- Zona especial de interés
- Zona de mensajería de texto AIS
- Zona de fondeo prohibido
- Zona de bajo calado
- Zona de protección de activos
- Zona de notificación
- Zona de CCTV
- Alarma por ausencia de operador

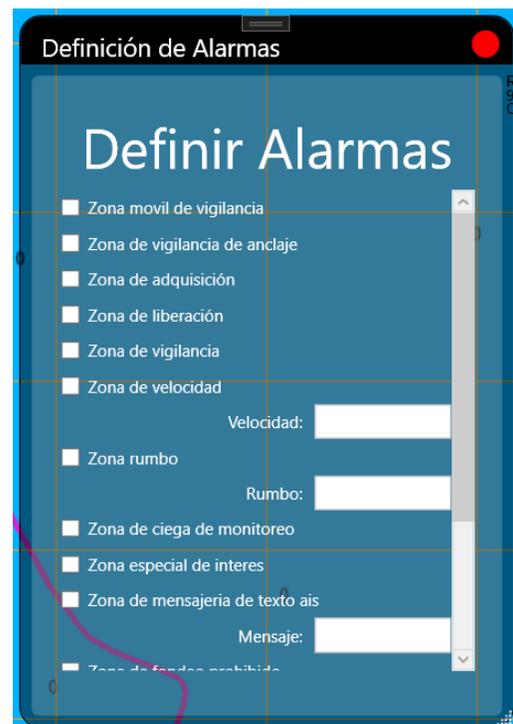

En la siguiente imagen se puede visualizar el alertamiento de “Zona móvil de vigilancia”, esto cuando un blanco entra dentro de una “Zona móvil de vigilancia”:

